

# 【冬期間における水抜き方法】

## 県営天下田アパート 5号棟

冬期間、水道管の凍結の恐れがある場合や長期間不在にする場合に行ってください。

◇パイプシャフト内の給水弁、水抜弁、湯抜弁を操作します。パイプシャフトはひとつ下の階段踊り場（1階は建物入口）の、自分の部屋側にある鉄扉の中にあります。

### 水抜き手順


1. パイプシャフト内の「①水抜弁」を「時計回り」に止まるまで回してください。
2. 続いて「②湯抜弁」を「反時計回り」に止まるまで回してください。
3. 室内の各蛇口を開き、配管内のお湯と水を抜きます。  
蛇口がレバータイプの場合は、お湯側、水側両方に動かして抜いてください。  
ハンドルタイプの場合は、お湯と水両方のハンドルを開いて抜いてください。  
トイレは、レバーを2回程度操作しタンクを空にしてください。  
洗濯機に接続の給水ホースは一度取外して水抜きを行い、水抜完了後に再度取付けてください。
4. 各蛇口から水滴が落ちなくなったら水抜き完了です。水抜きが終わったら、事故防止のために全ての蛇口を閉めておくようお願いします。

### 通水手順

1. 全ての蛇口が閉まっていること、洗濯機の給水ホースがつながっていることを確認してください。
2. パイプシャフト内の「②湯抜弁」を「時計回り」に止まるまで回してください。
3. 続いて「①水抜弁」を「反時計回り」に止まるまで回してください。
4. 各蛇口をゆっくり開き、水を出してください。  
配管の中には空気が溜まっています。いきなり水やお湯を出すと水と空気が混ざり、勢いよく飛び散ることがありますのでご注意ください。

※給水弁と水抜弁のハンドル操作は「全開・全閉」としてください。中途半端な開閉状態は、漏水の原因となります。

① 水抜弁

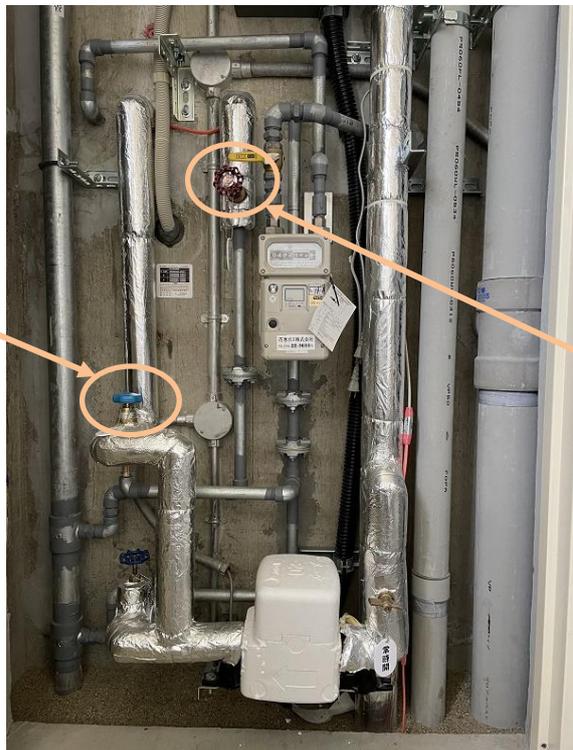

② 湯抜弁

パイプシャフト

※写真は偶数号室のもので、  
奇数号室は向きが反対になります。


## 給湯器の凍結防止について

お住まいのお部屋には、給湯器が設置されております。凍結による故障は自己負担となりますので、先の水抜き操作に加え、以下のことをお守りください。

- ① 冬期間中は、長期不在の場合も、室内の契約ブレーカーを切らないでください。  
また、室内分電盤の『給湯器及び凍結防止ヒーターのブレーカー』は、絶対に切らないでください。
- ② パイプシャフト（水道メーターがあるところ）に、凍結防止ヒーターがある場合は、コンセントが差し込まれているか確認し、抜けている場合は差し込んでください。  
給湯器がベランダにある場合は、その周りの配管にも凍結防止ヒーターが巻いてあります。  
どちらの場合も冬期間は必ず『コンセントが抜けていないか確認』をお願いします。
- ③ 給湯器のコンセントも抜かないでください。（給湯器本体のヒーターが作動するため）

※ **追い焚き機能の付いている浴槽**は、循環口より5cm以上になるように水を溜めておいてください。（残り湯で構いません）

∴給湯器が外気温を感知して、自動で追い焚き配管内の水を循環し、凍結を防止します。

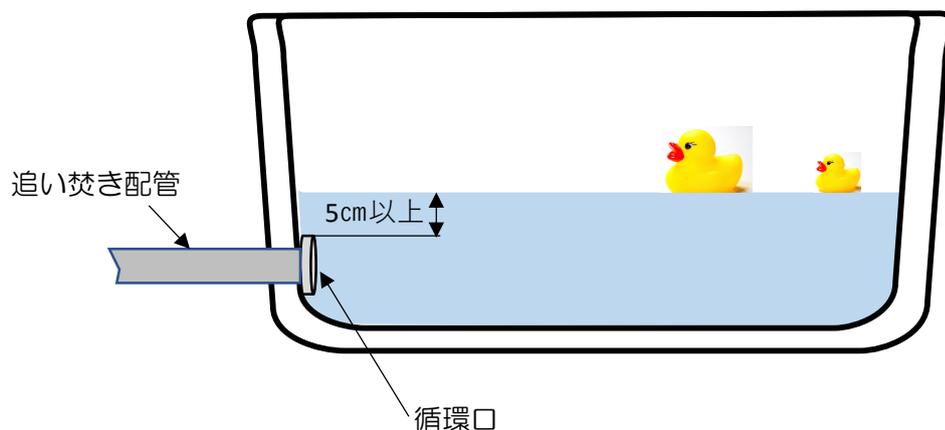

追い焚き機能がない場合は、水は溜めておかないでください。

- その他詳細については、各取扱い説明書をご確認ください。
- 長期不在などにより電力の契約解除を行う場合は、事前に住宅センターにもお知らせください。